PREMIER®

PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PARLANTE MULTIMEDIA RECARGABLE (6.5”)

BB-5158USBTB, BB-5159USBTB

ESTIMADOCLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....2
PANEL DE CONTROL FRONTAL Y OPERACIÓN.....2
CONTROL REMOTO.....2
PANEL POSTERIOR.....2
FUNCIÓN BLUE CONNECT.....3
RECARGAR.....3
ESPECIFICACIONES.....3

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	**0800 – ELECTRIC (353-2874)**
Panamá:	**300-5185**
Sitio Web:	**www.premiermundo.com**
E-mail:	**servicioalcliente@premiermundo.com**

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Cargue el parlante dentro de un rango de voltaje de 100-240V/50-60Hz.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor y manténgala en un área ventilada.
- No permita que la unidad se golpee ni que se moje con la lluvia u otros líquidos.
- No utilice productos abrasivos para limpiar la unidad.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remite toda revisión, mantenimiento y reparación personal a servicio técnico calificado.

PANEL DE CONTROL FRONTAL Y OPERACIÓN

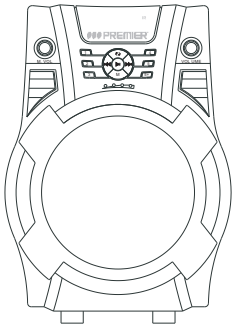

- **Volumen de Micrófono:** Aumenta y disminuye el volumen del micrófono.
- **Volumen:** Aumenta y disminuye el volumen del parlante.
- **Botones Numéricos 1 a 5:** Presione para elegir la canción.
- **Anterior:** Selecciona la canción anterior. En el modo MP3 presione de manera corta para regresar a la canción anterior y presione de manera prolongada para retroceder rápidamente. En el modo FM presione de manera corta para ir a la estación radial anterior y presione de manera prolongada para retroceder rápidamente por las estaciones radiales.
- **Siguiente:** Selecciona la canción siguiente. En el modo MP3 presione de manera corta para avanzar a la canción siguiente y presione de manera prolongada para avanzar rápidamente. En el modo FM presione de manera corta para ir a la estación radial siguiente y presione de manera prolongada para avanzar rápidamente por las estaciones radiales.
- **Play/Pausa:** Modo MP3: Play/Pausa; reproducción cíclica. Modo FM: Presione de manera prolongada para buscar estaciones radiales. Modo Auxiliar: Play/Pausa.
- **M:** Presione este botón para cambiar de Modo: Auxiliar, Blue Connect, FM, USB, SD, MMC.
- **Repetición:** En el modo de música, presione de manera corta para activar la función de repetición sencilla, y de manera prolongada para la función de repetición cíclica.
- **Ranuras de Tarjeta y USB:** Conecte estos dispositivos en las ranuras correspondientes. El tamaño máximo que soporta la unidad es de 8GB.

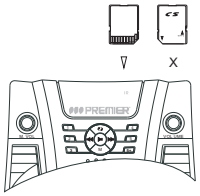

CONTROL REMOTO

- **Standby:** Utilice este botón para encender y apagar la unidad.
- **Modo:** Botón de selección del modo.
- **Silenciador:** Presione este botón para cancelar el volumen y una vez más para reactivarlo.
- **Play/Pausa:** Mismas funciones que el botón del panel de control.
- **Anterior:** Mismas funciones que el botón del panel de control.
- **Siguiente:** Mismas funciones que el botón del panel de control.
- **Ecualización:** Elija entre las opciones Normal, Jazz, Rock, Pop, Classic y Country.
- **Volumen +/-:** Ajuste de volumen de USB, SD, MMC.

- **USB/SD:** Presione para seleccionar entre USB o SD como fuente.
- **Repetición** Presione de manera corta para activar la función de repetición sencilla, y de manera prolongada para la función de repetición cíclica.
- **Botones Numéricos:** Presione estos botones para seleccionar una canción.

PANEL POSTERIOR

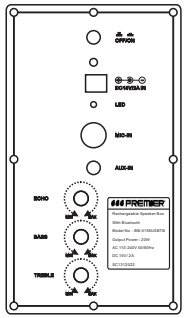

Encender/Apagar: Enciende y apaga la unidad.
Entrada DC15V/2A: Conector de recarga 15V/2A
Led: Luz indicadora
Entrada de Micrófono: Puerto de conexión del micrófono
Entrada auxiliar: Conector auxiliar
Eco: Ajuste del eco del micrófono
Graves: Ajusta las frecuencias graves
Agudos: Ajusta las frecuencias agudas

FUNCIÓN BLUE CONNECT

(Aplica para los modelos con esta función)

1.Elija la función Blue Connect con el control remoto o en el panel frontal.
2.Busque “bt speaker” en el teléfono celular, MP3, computador, etc. Conecte “bt speaker” para reproducir en el modo Blue Connect.

RECARGAR

El tiempo de recarga de la batería es de 5 horas y la unidad se puede utilizar por 2 horas continuas.

ESPECIFICACIONES

Potencia de Salida	2 0 W
Respuesta de Frecuencia	55Hz – 20KHz
Relación Señal a Ruido	6 0 d B
Sensibilidad de Entrada	5 0 0 m v
Sensibilidad de Entrada del Micrófono	5mv (1KHz)
Batería	2.6 A
Parlante	6.5” – 4 ohm

● Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

WWW.PREMIERMUNDO.COM PREMIER

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

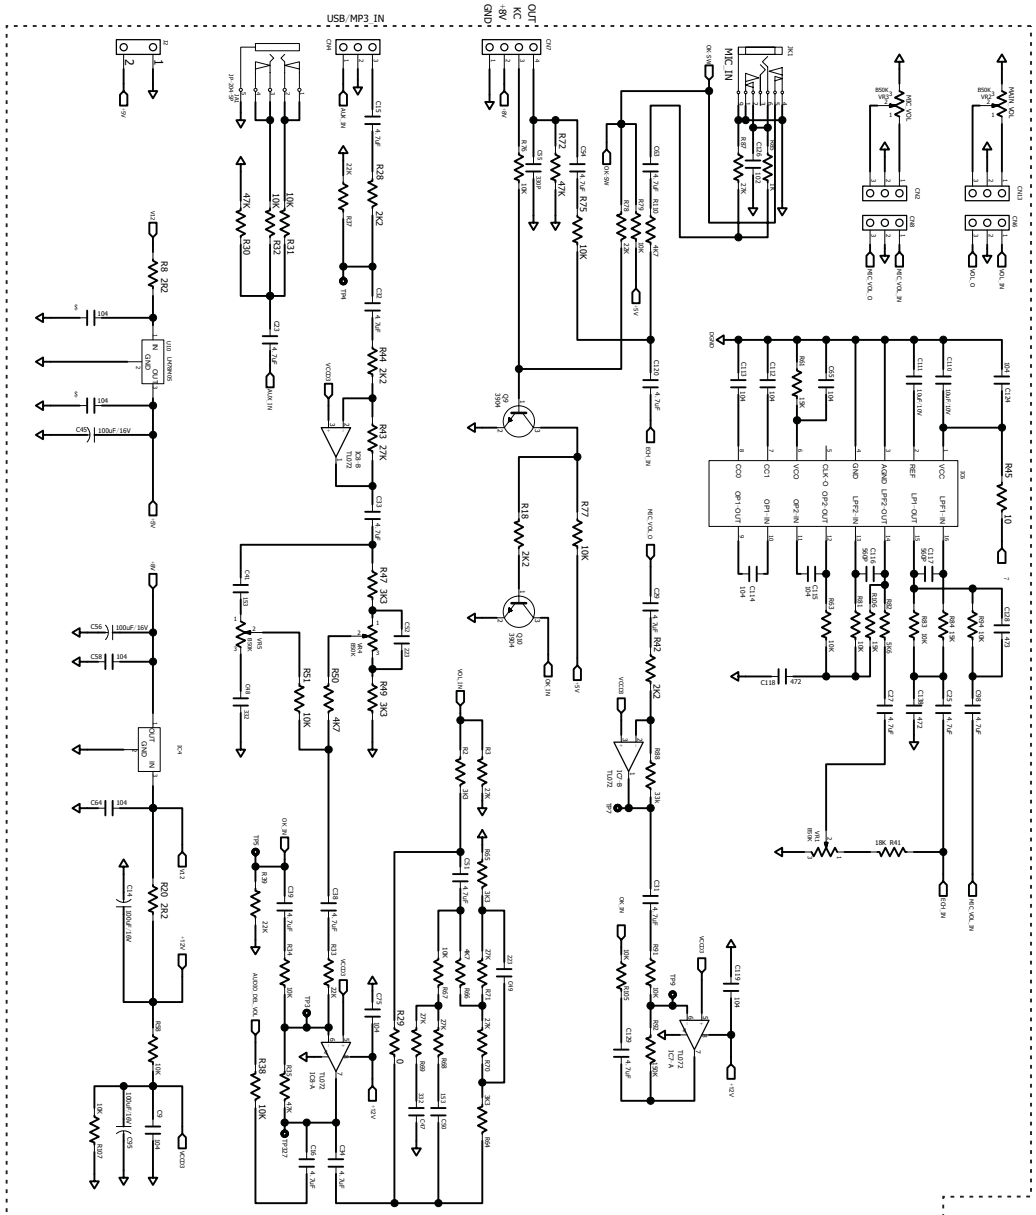

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

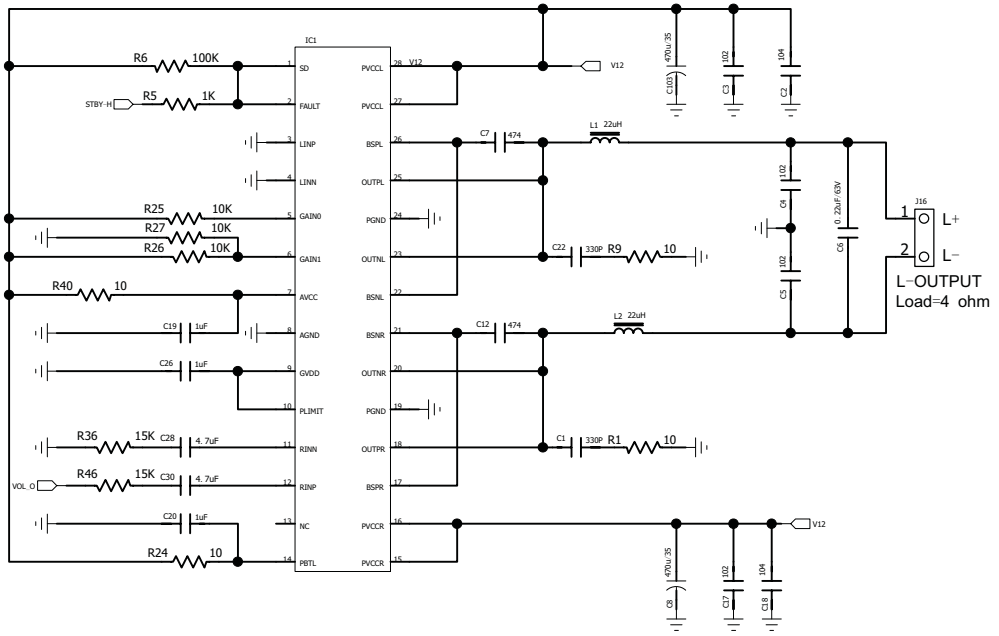

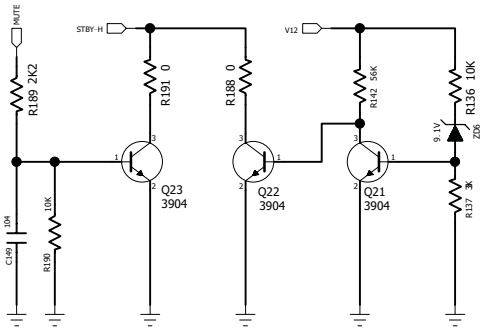

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

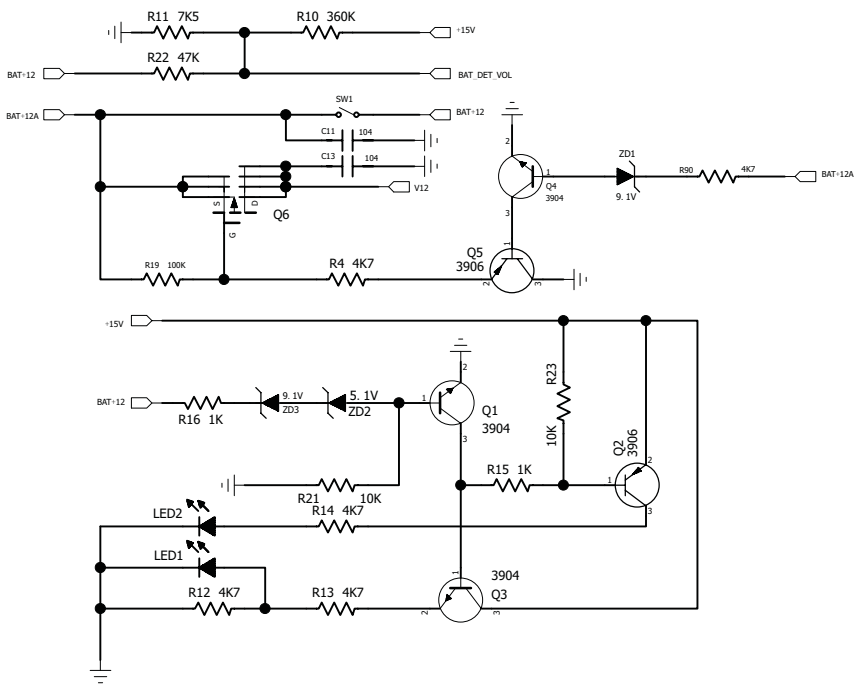

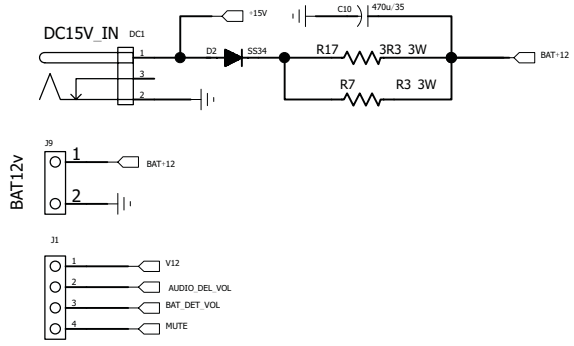

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL

RECHARGEABLE MULTIMEDIA SPEAKER (6.5")

BB-5158USBTB / BB-5159USBTB

DEARCUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800-ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

FRONT CONTROL PANEL FUNCTION & OPERATION:

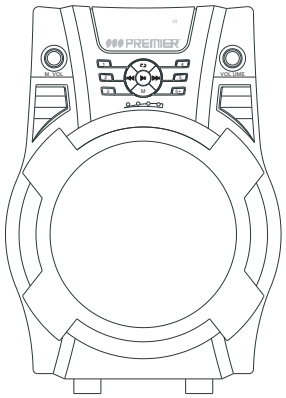

MIC.Vol: Increase/decrease the microphone volume.
Volume: Increase/decrease the main volume.
1-5+ Numeric keys: Press to select the song.
(⏮):To select previous song----
Mp3 Mode: Short press for previous song and long press for fast forward.
FM mode: Short press for previous station and press one for searching the station.
AUX mode: do not press, it is useless.
(⏭):To select next song----
Mp3 mode: Short press for next song, long press for fast forward.
FM mode: Short press to choose next station, press one to searching the station.
AUX mode: do not press, it is useless.
(⏯): Play & Pause:
Mp3 mode: play & pause, cycle playing.
FM mode: play & pause, and long press for searching radio stations.
AUX mode: Play & pause for short press.



M: Input mode change---Short press to change between AUX/Blue-conn/FM/USB/SD/MMC/AUX mode.
:Under music mode, short press for single repeat, long press for cycle repeat.
PS: SD/MMC card inset method as the picture shows. ⟶

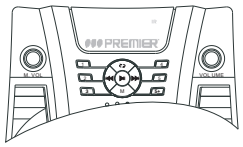

USB/SD/MMC device can be supported the memory size of maximum 8 G.

REMOTE CONTROL OPERATION INSTRUCTION:

Standby: Used to turn on/off the machine.
Mode: Audio input select key, input choose between AUX/Blue-conn/FM/USB/SD/MMC.
Mute: press it to turn the volume off, repress to have the sound back.
Play & Pause: Same function as front control panel.
Previous: Same function as front control panel.
Next: Same function as front control panel.
EQ: Sound effect choose between normal, jazz, rock, pop, classic, country six different sound effects.
-/+: USB/SD/MMC volume adjust.
USB/SD: Press it to select USB or SD input.
:short press for single repeat play, long press for cycle repeat play.
0, 1, ...9, 100+ NUMBER keys: press these number keys to select Mp3 song .



REAR PANEL OPERATION INSTRUCTION:

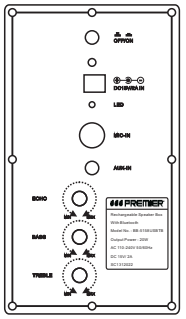

ON/OFF: Power on and power off.
DC15V/2A IN: 15V/2A recharge jack.
LED: LED lighting under working status.
MIC IN: Microphone connect port.
AUX IN: Auxiliary input.
ECHO: Echo adjust for microphone.
BASS: bass volume(low frequency) adjust.
Treble: treble volume(high frequency) adjust.

Blue-conn function operation

---(applies to the model with Blue-conn function only):
1: Choose Blue-conn from Input button of front control panel/remote control.
2: Search“bt speaker” from the mobile phone, MP3 or PC etc. connect“ bt speaker ” to play under Blue-conn status.
3: Connecting search by name “bt speaker”

Charging 5 hours of rechargeable battery and can be working over 2 hours continuous.

The main technical indexes

Output power:	20W
Frequency response:	55Hz-20KHz
Snr:	60dB
Input sensitivity(1KHZ):	500mv
The mic input sensitivity:	5mv(1KHZ)
Battery	2.6A
Speaker	6.5"-4Ω

SCHEMATIC DIAGRAM

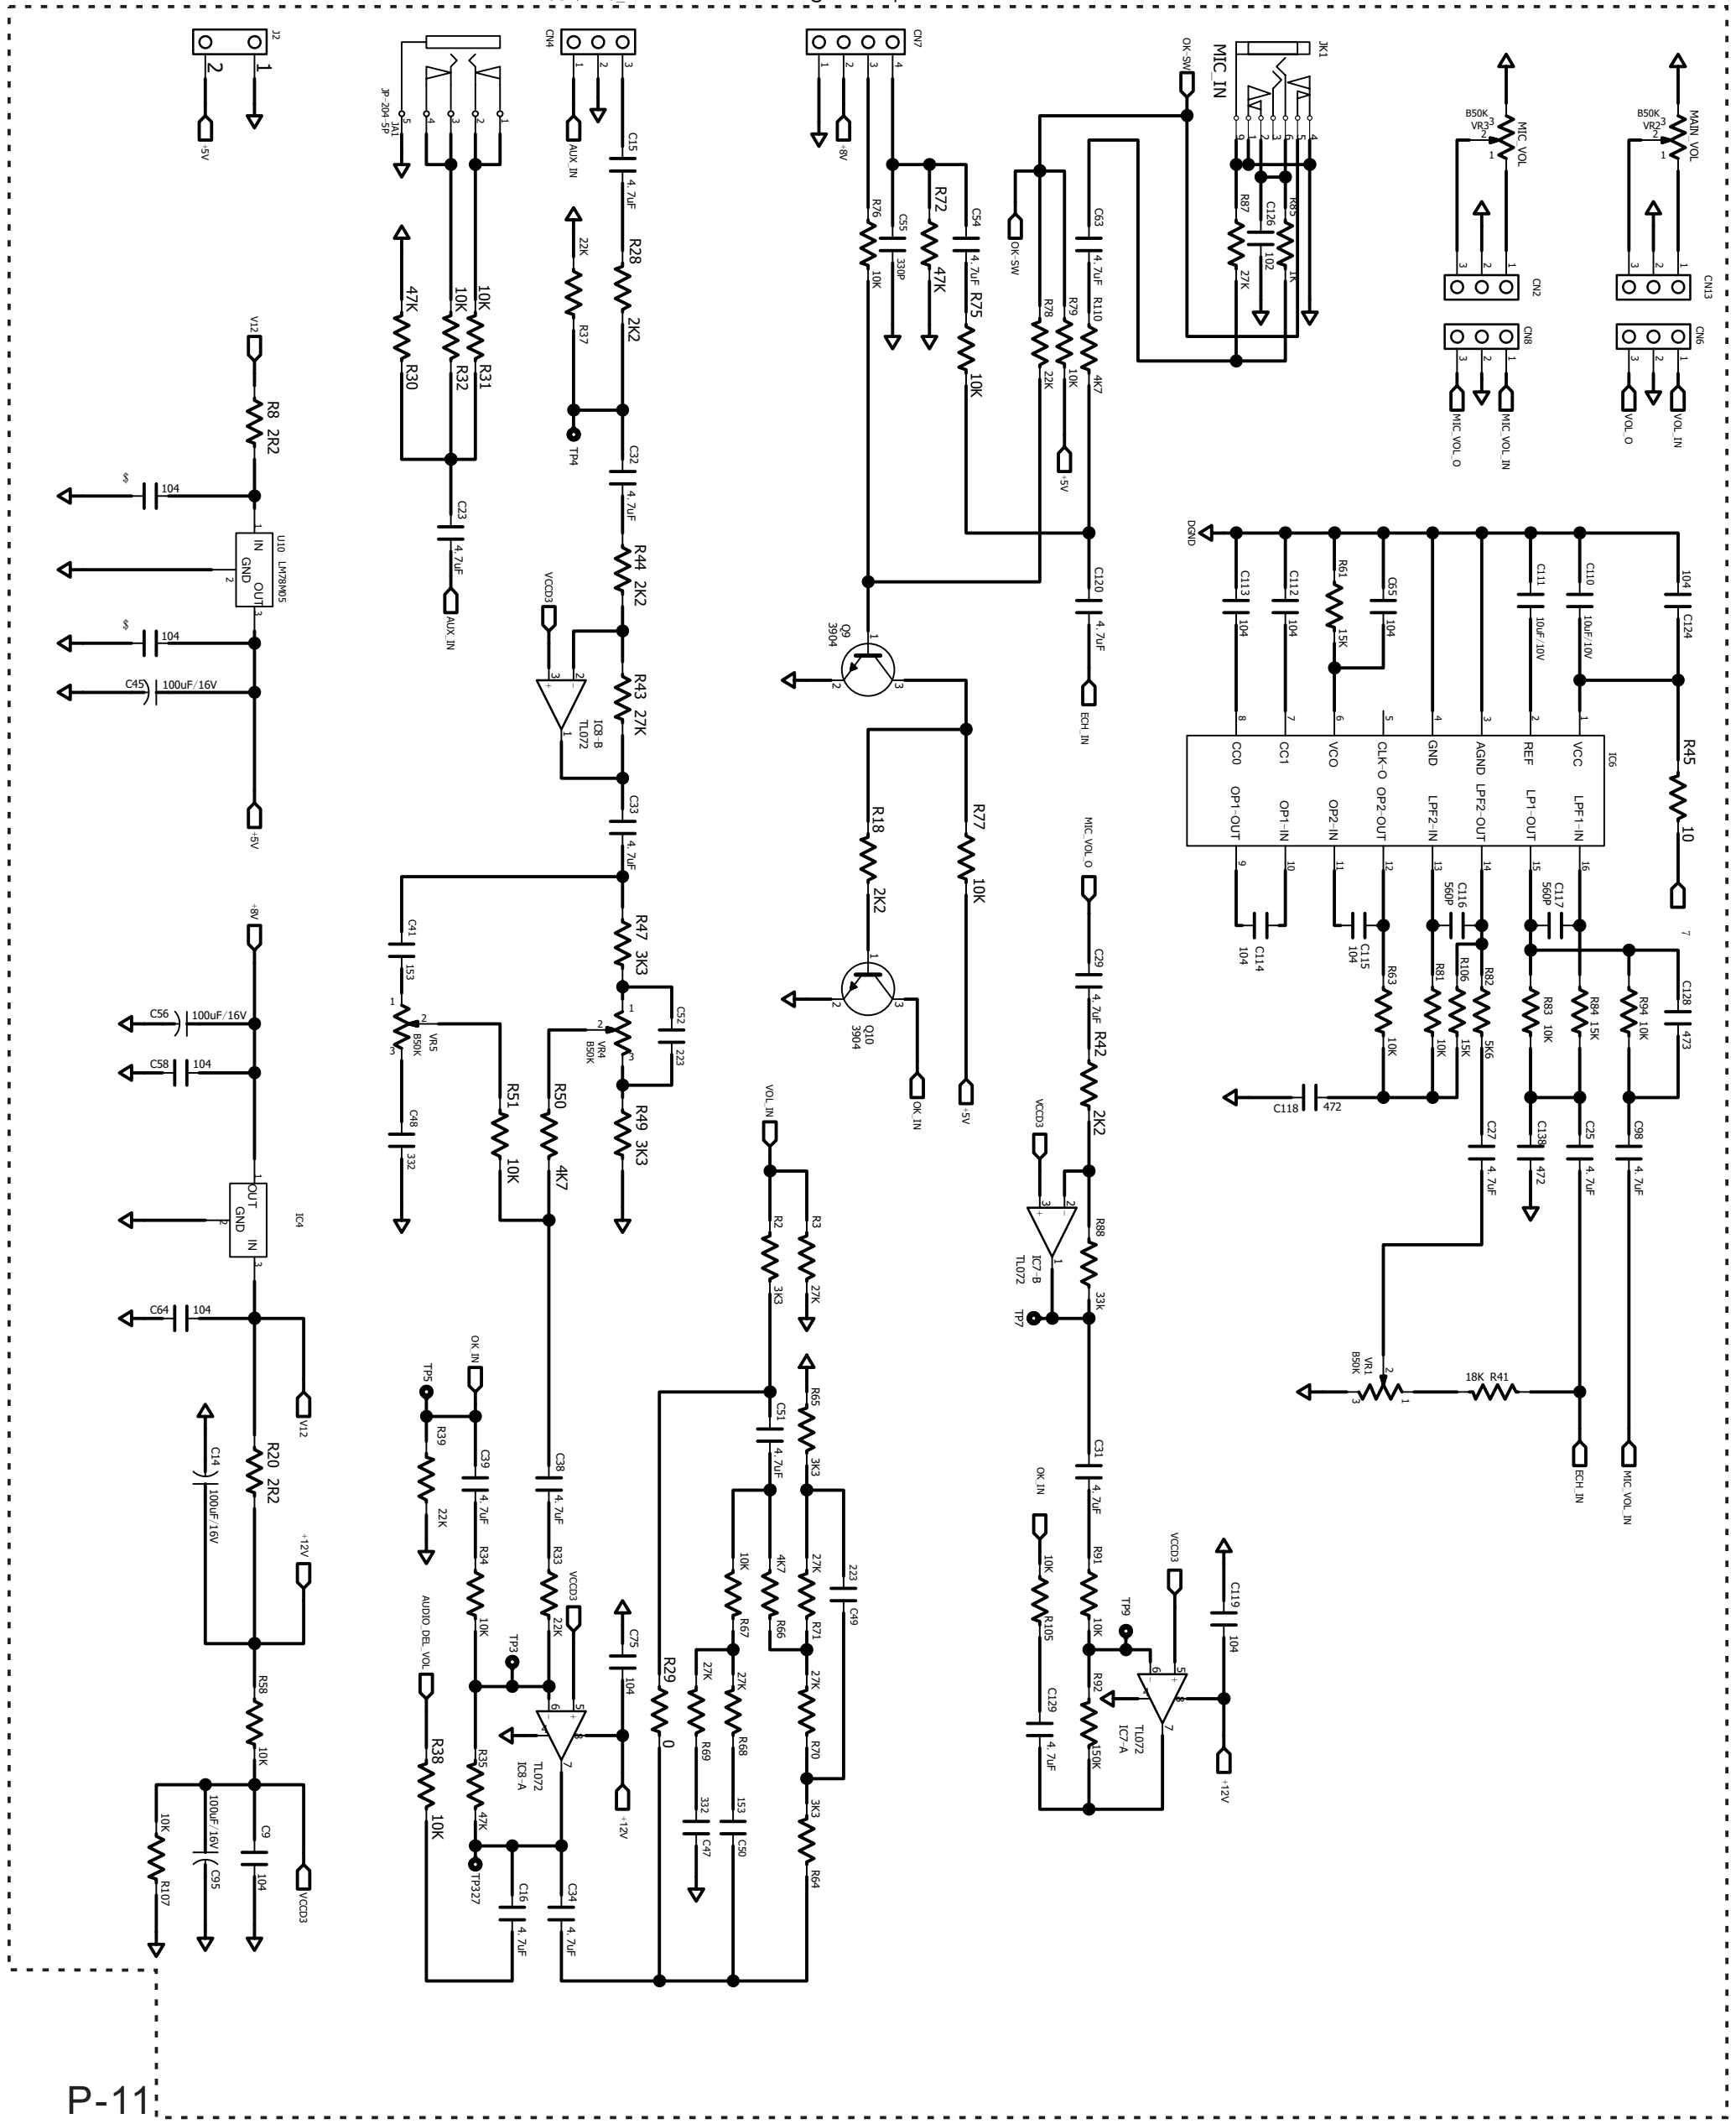

SCHEMATIC DIAGRAM

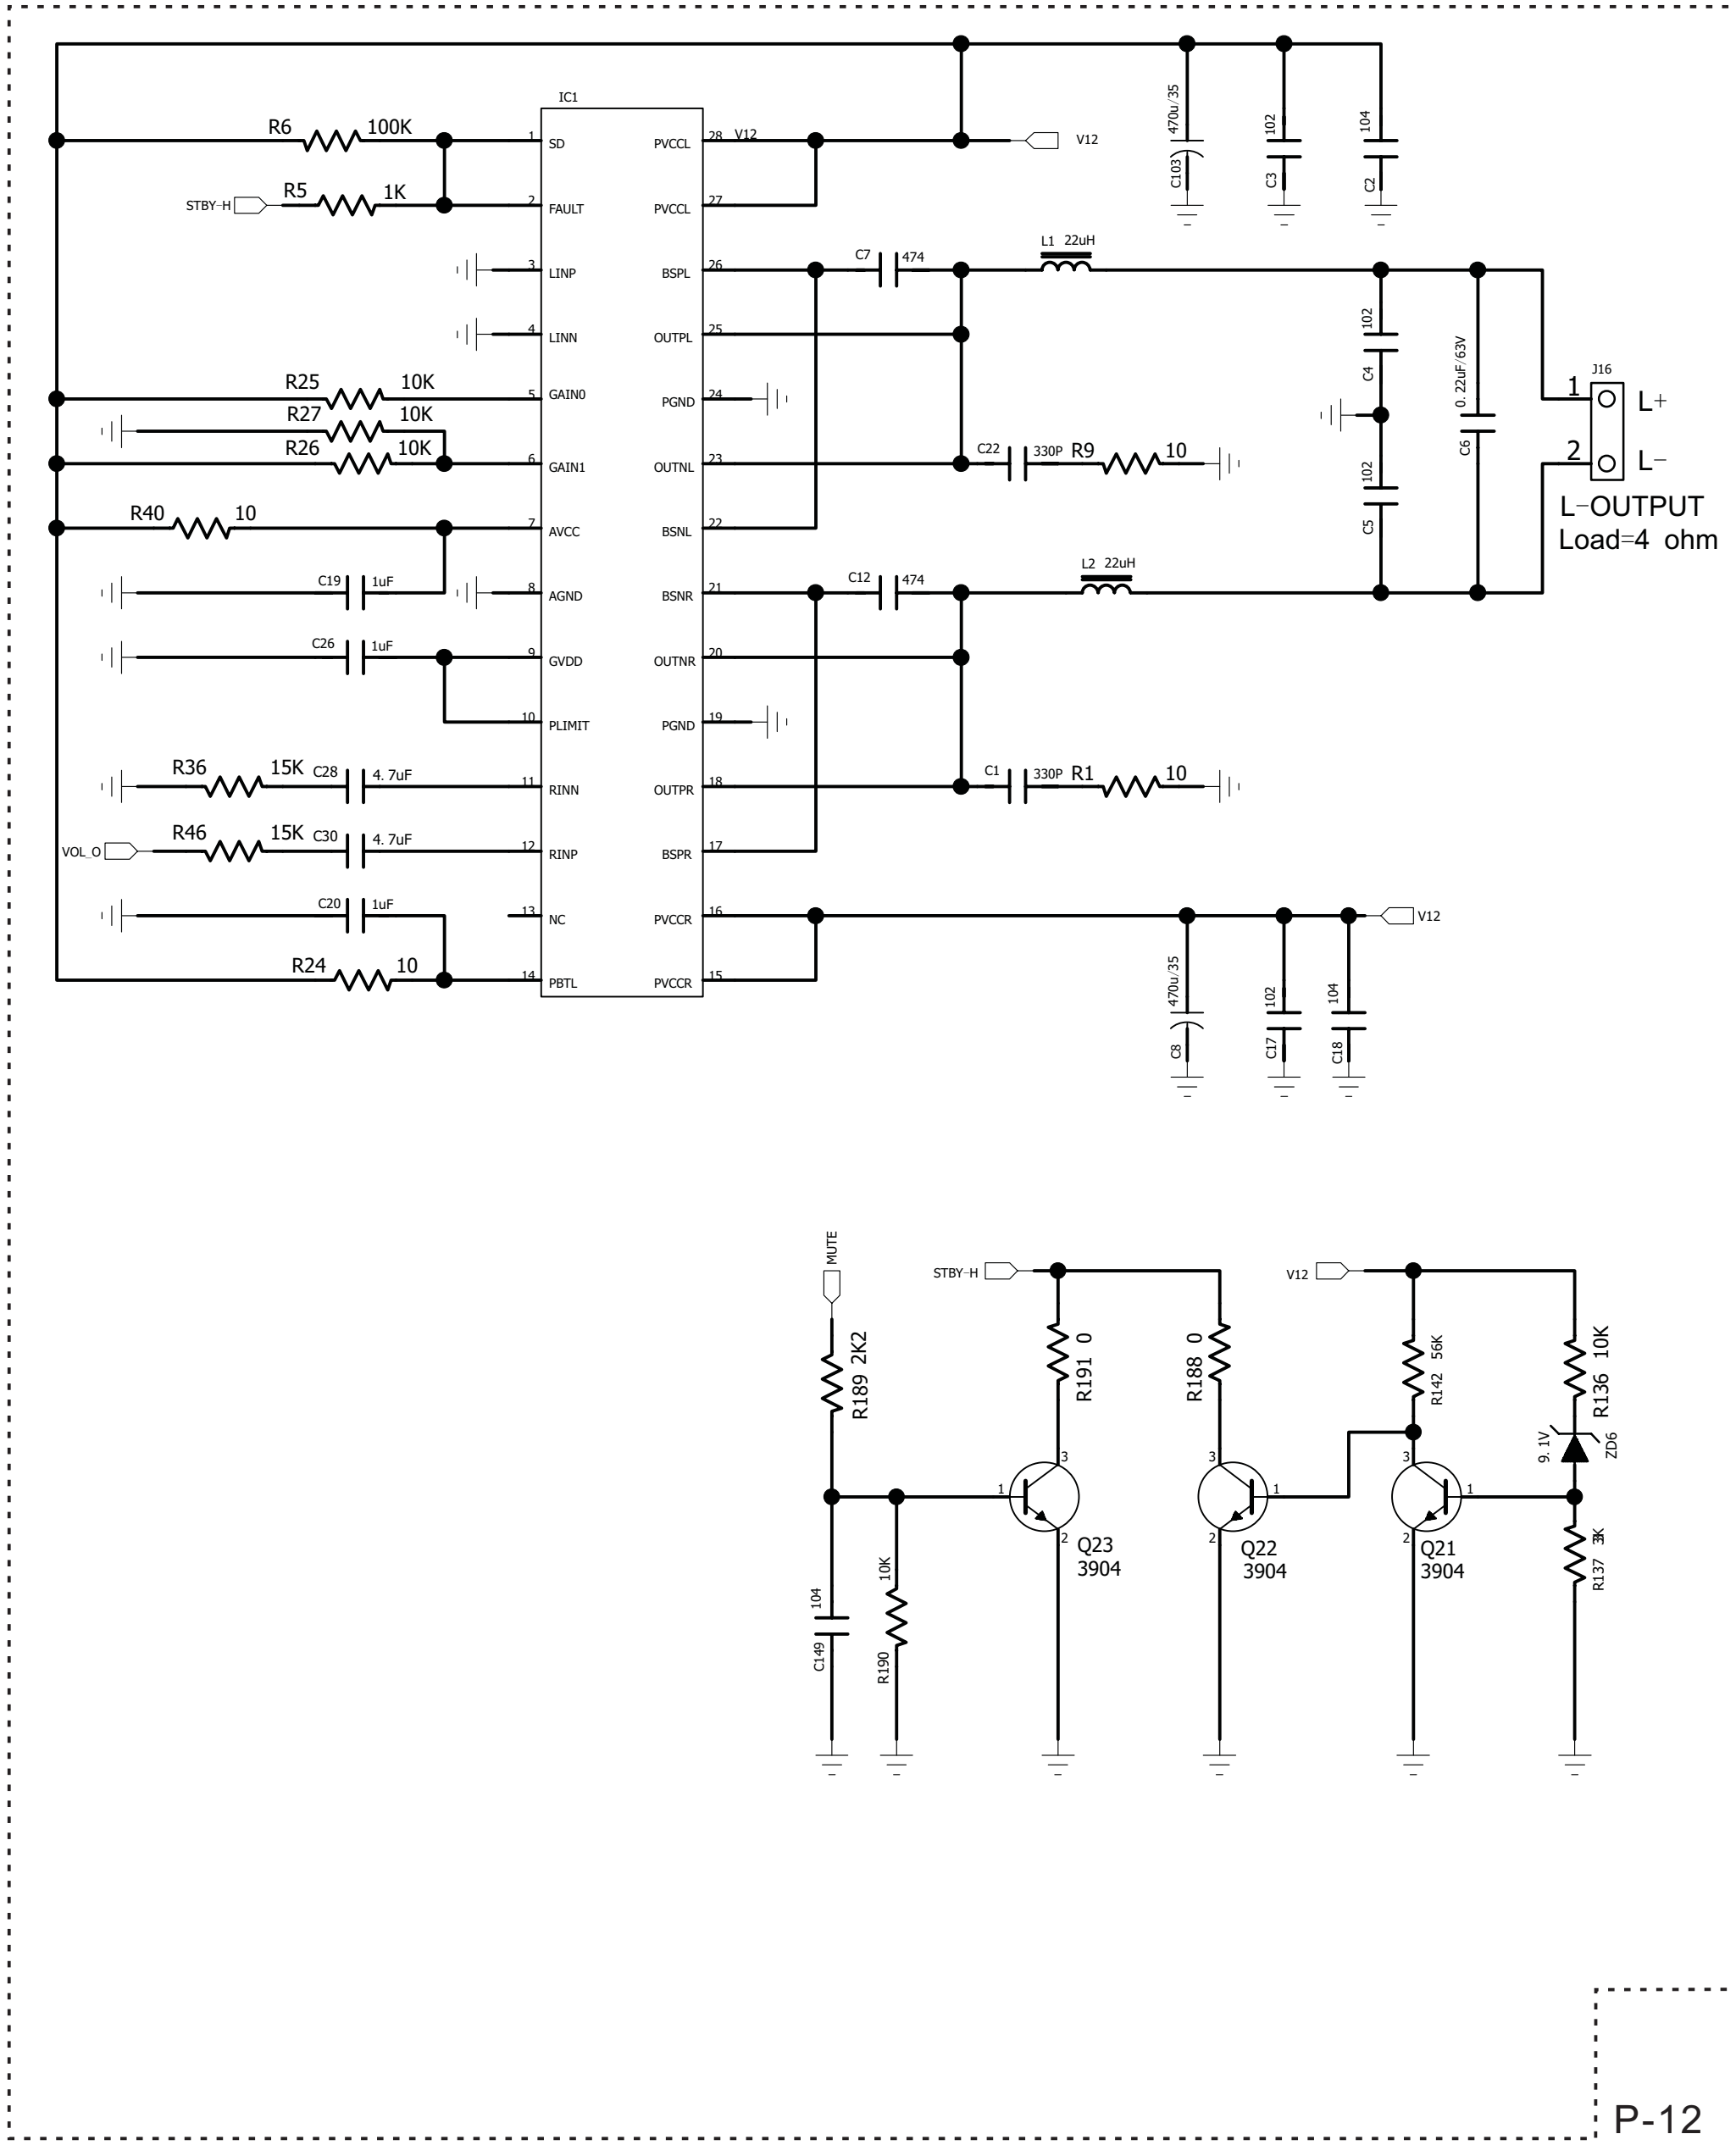

SCHEMATIC DIAGRAM

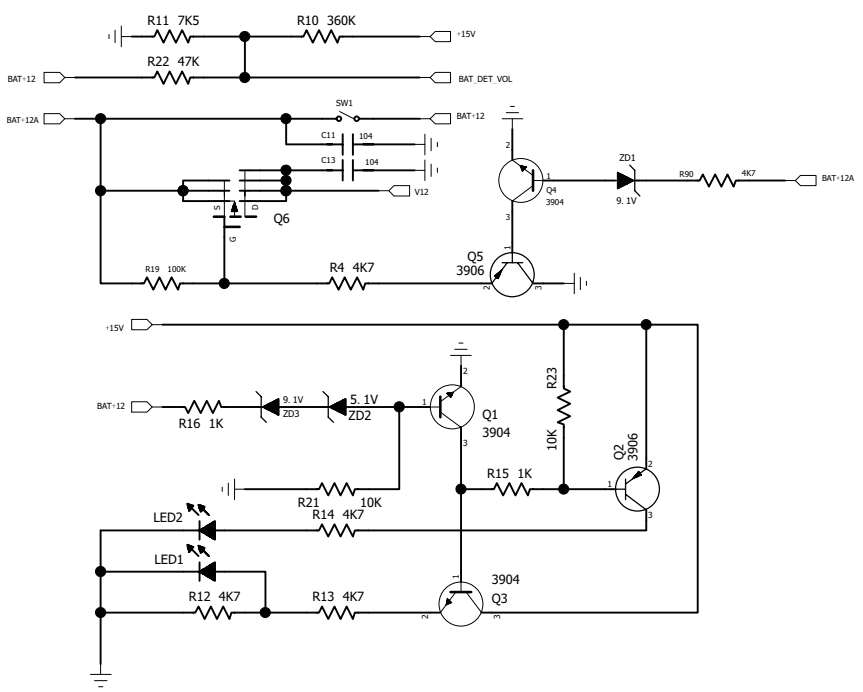

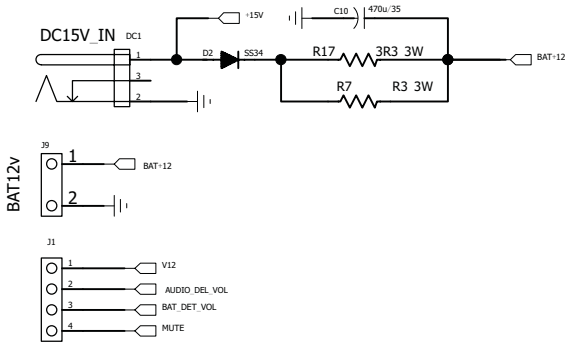

Charge the speaker within the voltageof AC100V-240V 50/60Hz only.

Don't throw metal materials into the machine.

Don't open or repair the machine if you are not professional, ask help from after sell services or professional engineers.

To prevent fire or get electric shock, please don't drop this product suddenly or violently in the rain or wet places.

Do not let the machine close to any heat sources,please leave it in well ventilated area.

do not use organic solvents to cleaning the set.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Warming! Don't open the machine to avoid electric shock, please ask help from professional technicians.